

INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

SPRAY GUN

Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής



SPG3508 SPG3508xy USPG3508 USPG3508xy
x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
	CE conformity / δήλωση συμμόρφωσης
	Ειδοποίηση ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή.
	Φορέστε γυαλιά ασφαλείας, και προστασία ακοής
	Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ ανακυκλώστε. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για συμβουλές ανακύκλωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

Αποθηκεύστε το φυλλάδιο για να μπορείτε να διαβάσετε αργότερα ξανά.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο, επαναφορτιζόμενα)).

1) Περιοχή εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι και οι σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

2) Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε σε ετοιμότητα να βλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

- β.) Χρήση εξοπλισμού ασφαλείας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος και ωτασπίδες.
 - γ.) Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εκτός εάν, αυτά επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν λάβει από αυτό οδηγίες, για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
 - δ.) Να μην τεντώνετε για να φτάσετε το σημείο εργασίας. Διατηρείτε τη σωστή στάση και ισορροπία, ανά πάσα στιγμή. Θα έχετε έτσι καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε αναπάντεχες καταστάσεις.
 - στ.) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.
- 3) Ασφάλεια συσκευής

1.) Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε άψογη κατάσταση. Εάν η συσκευή ή μέρος αυτής είναι ελαττωματικό, πρέπει να επισκευάζεται από ειδικό τεχνικό.

2.) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης ή κοντά σε υγρά ή αέρια καύσιμα!

6) Επισκευή

- α.) Επιτρέπεται η συντήρηση του εργαλείου μόνο από εξειδικευμένο επισκευαστή. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου.
- β.) Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

α) Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

β) Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε προσωπίδα ή γυαλιά ασφαλείας. Να φοράτε μάσκα και γάντια εργαστηρίου για προστασία.

γ) Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται από τον κατασκευαστή του εργαλείου. Το να ταιριάζει το εξάρτημα δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλής η χρήση.

δ) Κρατείστε τους παραβρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση από τον χώρο εργασίας. Όποιος πλησιάζει πρέπει να φορά τον προσωπικό του εξοπλισμό ασφαλείας. Θραύσματα μπορεί να εκτιναχθούν σε μεγαλύτερη απόσταση από το σημείο εργασίας.

ε) Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν δεν σταματήσει εντελώς. Το εξάρτημα μπορεί να σκαλώσει στην επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

στ) Να καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα του εργαλείου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1)Τοξικές αναθυμιάσεις που παράγονται με τον ψεκασμό ορισμένων υλικών μπορούν να δημιουργήσουν δηλητηρίαση και σοβαρές βλάβες στην υγεία. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μάσκα για την πρόληψη από τον τοξικό ατμό και τους διαλύτες που έρχονται σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας.

2)Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οξυγόνο, εύφλεκτα ή φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και σοβαρό τραυματισμό.

3)Το υγρό και ο διαλύτης μπορεί να είναι εξαιρετικά εύφλεκτα. Η χρήση του εργαλείου πρέπει να γίνεται σε θάλαμο ψεκασμού καλά αεριζόμενο και να αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης, όπως το κάπνισμα.

4)Αποσυνδέστε το εργαλείο από τον σωλήνα παροχής αέρα, πριν συντηρήσετε το εργαλείο και όταν δε το χρησιμοποιείτε.

5)Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες με υδρογονάνθρακα, που είναι χημικοί και μπορεί να αντιδράσουν με τμήματα αργιλίου και ψευδάργυρου και αλουμίνιο.


6)Ποτέ μην λειτουργείτε το εργαλείο μπροστά σε άλλα άτομα.

7)Πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες & τα εξαρτήματα είναι καλά σφιγμένα.

8)Πριν το βάψιμο, ελέγξτε το εργαλείο αν είναι σε σωστή κατάσταση για να λειτουργήσει ορθά.

9)Ποτέ μην τροποποιήσετε αυτό το εργαλείο για οποιαδήποτε εφαρμογή. Μην

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

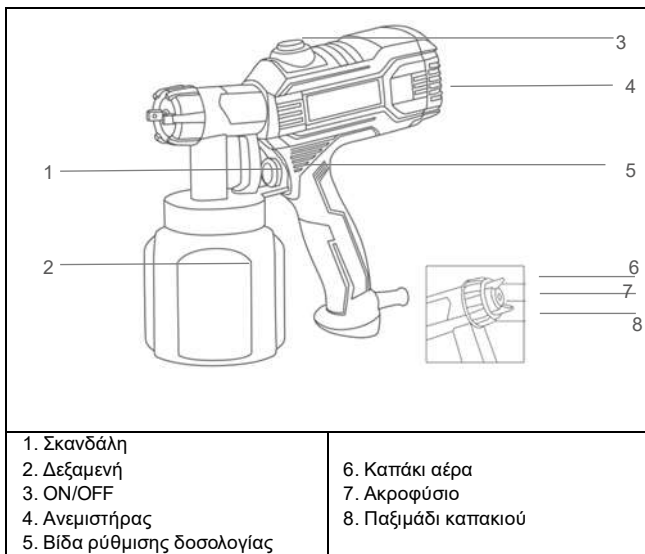






Μοντέλο	SPG3508 SPG3508-3 SPG3508M PG3508-4 SPG3508S SPG3508-6 (ISRAEL Plug) SPG3508-8(BS Plug) SPG3508-9	SPG35083 SPG3508E	USPG350 8	USPG35 08-9 (INMENT RO Plug)
Max. ιξώδες	120din-s			
Τάση	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	110-120V ~50/60Hz	127V ~60Hz
Ισχύς	450W			
Ποσότητα ψεκασμού	0.1-0.2bar			
Μέγιστη ροή ψεκασμού	550ml / min			
Κλάση	II			
Επίπεδο ηχητικής πίεσης	LpA:77 dB(A) KpA:3.0dB(A) LwA:90 dB(A) KwA:3.0dB(A)			
Δόνηση	2.5m/s			
Χωρητικό τητα δοχείου	800 ml			
Διάμετρος ακροφυσί ου	2.5mm	1.5mm, 2.0mm, 2.5mm	2.5mm (3/32")	2.5mm (3/32")
Βάρος	1.2kg			

- Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Προοριζόμενη χρήση: : Το εργαλείο προορίζεται για βαφή, με χρώματα με βάση διαλύτες και με βάση το νερό, αστάρια, χρώματα δύο συστατικών, βερνίκια, χρώματα φινιρίσματος χρώματα αυτοκινήτων, και συντηρητικά ξύλου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

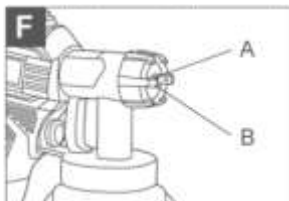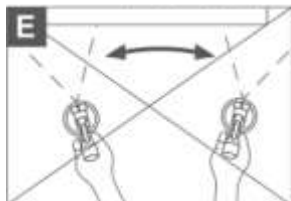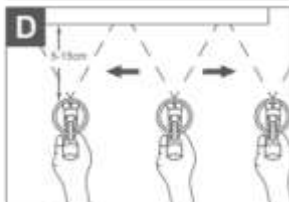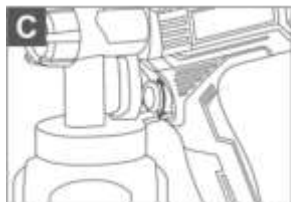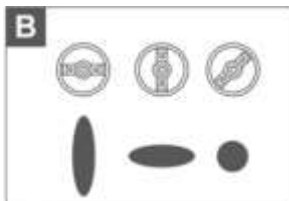

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος, ελέγξτε προσεκτικά για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν μπορεί να έχει. Σιγουρευτείτε ότι σφίξατε σωστά τα εξαρτήματα, βίδες, κ.λπ., πριν το θέσετε σε λειτουργία.
2. Ανακατέψτε το χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα περισσότερα υλικά πρέπει να αραιώνονται σωστά.

Προετοιμασία του υλικού επίστρωσης

Σημείωση: Πριν από τον ψεκασμό, μπορεί να χρειαστεί να αραιωθεί το χρησιμοποιούμενο υλικό με τον κατάλληλο διαλύτη όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του υλικού. Ποτέ μην υπερβαίνετε τις συμβουλές αραιώσης που δίνονται από τον κατασκευαστή της επίστρωσης. (ιξώδες = ρευστότητα του υγρού υλικού επικάλυψης)

Μέτρηση του ιξώδους (Βλ.Εικ.Α)

Ανακατέψτε καλά το υλικό ψεκασμού πριν μετρήσετε το ιξώδες. Βυθίστε το κύπελλο υπολογισμού του ιξώδους εντελώς μέσα στο υλικό ψεκασμού. Στη συνέχεια, κρατήστε το προς τα επάνω και μετρήστε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα έως ότου το υγρό αδειάσει.

Αυτός ο χρόνος αναφέρεται ως χρόνος εκροής. Απαιτούμενος χρόνος εκροής ως εξής:

Πίνακας ιξώδους DIN-s

Υλικό επικάλυψης	Δευτερόλεπτα
Χρώματα με βάση διαλύτες	15-50
Ασάρια	25-50
Επικαλύψεις	αδιάλυτο
Χρώματα 2 συστατικών	20-50
Βερνίκια	15-40
Χρώματα με βάση νερό	20-40
Χρώματα αυτοκινήτων	20-40
Προστατευτικά ξύλου	αδιάλυτο

Διαδικασία ψεκασμού

- Γεμίστε το δοχείο με υλικό επικάλυψης - Σφίξτε το πιστολέτο.

- Συνδέστε την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι σύμφωνη με την πινακίδα
- Ενεργοποιήστε τη μονάδα, ρυθμίστε πρότυπο ψεκασμού και ποσότητα υλικού, ροή και πίεση αέρα.
- Ενεργοποιήστε το πιστόλι ψεκασμού.

Σημείωση: Κατά το βάψιμο το καπάκι αέρα να στέκεται ανοιχτό στον αέρα

Ρύθμιση πιστολιού

Επιλογή μοτίβου ψεκασμού (Βλ.Εικ.Β)

A = κατακόρυφος ψεκασμός επίπεδης δέσμης για οριζόντιες επιφάνειες.

B = κατακόρυφη επίπεδη δέσμη για κάθετες επιφάνειες

C = κυκλική δέσμη για γωνίες, άκρες και άλλα

Το επιθυμητό μοτίβο ,ο όγκος του εξερχόμενου υγρού και ο λεπτομερής ψεκασμός μπορεί να ρυθμιστεί από τις βαλβίδες ρύθμισης μοτίβου, υλικού(χρώματος) και αέρα.

Ρύθμιση του επιθυμητού σχεδίου ψεκασμού

1) Το σχήμα του σχεδίου ψεκασμού ρυθμίζεται γυρνώντας τα αυτιά του καλύμματος αέρα είτε στις κάθετες, οριζόντιες είτε στις διαγώνιες θέσεις. Για να ρυθμίσετε το σχέδιο ψεκασμού, ξεβιδώστε το παξιμάδι αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε από το πιστόλι ψεκασμού, τραβήξτε και στρέψτε τα αυτιά στο κάλυμμα αέρα στην επιθυμητή θέση.

2) Βιδώστε το παξιμάδι πίσω στο πιστόλι ψεκασμού.

3) Ελέγξτε κάθε μοτίβο και χρησιμοποιήστε όποιο μοτίβο είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας. Προσοχή: Ποτέ κατά τη ρύθμιση του καπακιού αέρα μην τραβάτε τη σκανδάλη.

Προσαρμογή ποσότητας υλικού ψεκασμού (Βλ.Εικ.Γ)

Περιστρέφοντας τη βίδα ρύθμισης:

+ Δεξιόστροφα: μεγαλύτερο ποσοστό ψεκασμού.

- Αριστερόστροφα: μικρότερο ποσοστό ψεκασμού.

Ψεκασμός (Βλ.Εικ. D&E&F)

- Το αποτέλεσμα ψεκασμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο λεία και καθαρή είναι η επιφάνεια πριν από τον ψεκασμό. Ως εκ τούτου, η επιφάνεια πρέπει να είναι προεπεξεργασμένη και χωρίς σκόνη.

- Για να μην ψεкаστεί κάποια επιφάνεια πρέπει να καλύπτεται με ταινία και εφημερίδα.

- Είναι σημαντικό να εκτελέσετε πρώτα ψεκασμό σε χαρτόνι ή παρόμοιο δείγμα επιφάνειας για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση του πιστολιού ψεκασμού.

Σημαντικό: Ξεκινήστε τον ψεκασμό μακριά από την επιφάνεια εργασίας και διακόψτε τον ψεκασμό επίσης μακριά.

Κρατήστε το όπλο ψεκασμού σε ίση απόσταση περίπου 5-15 cm από το αντικείμενο που ψεκάζετε. Μετακινήστε το πιστόλι ψεκασμού ομοιόμορφα προς τα πάνω ή προς τα πάνω και προς τα κάτω, ανάλογα με τη ρύθμιση του σχεδίου.

Ένας ομοιόμορφος ψεκασμός δίνει μια ομοιόμορφη επιφάνεια.

Καθαρίστε το υλικό επικάλυψης από το ακροφύσιο και το καπάκι αέρα ΑΒ με διαλύτες ή νερό.

Διακοπή εργασίας

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού στο στήριγμα του πιστολιού ψεκασμού.

Απενεργοποίηση και καθαρισμός

1.Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πιέστε τη σκανδάλη, έτσι ώστε το υλικό επίστρωσης στο πιστόλι να επιστρέψει πίσω στο δοχείο.

2.Ξεβιδώστε το δοχείο.

3.Καθαρίστε με ειδική βούρτσα καθαρισμού δοχείο και σωληνώσεις.

4.Ρίξτε νερό ή διαλύτη στο δοχείο. Βιδώστε το δοχείο.

5.Χρησιμοποιείτε μόνο διαλύτες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 37,8°C.

6.Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ψεκάστε το διαλύτη ή το νερό σε δοχείο.

7.Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία εισάγοντας στο ακροφύσιο καθαρό διαλύτη ή νερό.

8.Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

9.Στη συνέχεια, αδειάστε τελείως τη δεξαμενή. Να φυλάσσετε πάντα τη σφράγιση του δοχείου χωρίς υπολείμματα βαφής και να ελέγχετε για ζημιές.

10.Καθαρίστε το πιστόλι ψεκασμού και το εξωτερικό δοχείο με ένα πανί εμποτισμένο σε διαλύτη και νερό.

11.Ξεβιδώστε το περικόχλιο, αφαιρέστε το καπάκι αέρα. Καθαρίστε το κάλυμμα αέρα και το ακροφύσιο με βούρτσα και διαλύτη ή νερό.

Σημείωση: Μην καθαρίζετε ποτέ το ακροφύσιο ή τις οπές αέρα στο πιστόλι ψεκασμού με αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο ελλιπής καθαρισμός και η ελλιπής συντήρηση θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποτυχίες στη λειτουργία και υποβάθμιση του εργαλείου. Ακολουθείστε πάντα τα παραπάνω βήματα καθαρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μέταλλο ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις τρύπες στο ακροφύσιο. Μην βυθίζετε ποτέ το εργαλείο ολόκληρο σε διαλύτη. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη που δεν είναι πρωτότυπα από τον κατασκευαστή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο Διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Ο διακόπτης είναι ελαττωματικός. Πρόβλημα τροφοδοσίας	Αλλαγή του διακόπτη. Ελέγξτε το δίκτυο τροφοδοσίας
Φτερούγισμα ή φτύσιμο	Το υλικό είναι λίγο. Το ακροφύσιο είναι πάρα πολύ μακριά. Χαλαρή σύνδεση εισόδου του χρώματος.	Προσθέστε υλικό στο δοχείο. Κρατήστε το σε πιο όρθια θέση. Σφίξτε.
Το μοτίβο είναι λοξό.	Φθαρμένο ακροφύσιο ή τα υγρά είναι πολύ ρευστά.	Σφίξτε ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από τρύπες.
Το μοτίβο δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο.	Το ακροφύσιο είναι βρώμικο ή φθαρμένο	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε Ελέγξτε το ιξώδες
Το κέντρο του μοτίβου είναι πάρα πολύ στενό.	Το υλικό είναι ΛΕΠΤΟ ή δεν είναι αρκετό. Η πίεση του αέρα είναι πάρα πολύ υψηλή.	Ρύθμιση του ιξώδους υλικού Μείωση της πίεσης του αέρα.
Το πλάτος του μοτίβου δεν αρκεί.	Πολύ παχύ υλικό. Η πίεση αέρα είναι πάρα πολύ χαμηλή.	Ρύθμιση του ιξώδους υλικού Αύξηση της πίεσης του αέρα.

Στάζει υλικό από το ακροφύσιο	Χαλαρό ακροφύσιο Φθαρμένο ακροφύσιο Συσσωρευμένο υλικό στο ακροφύσιο	Σφίξτε το ακροφύσιο Αντικαταστήστε Καθαρίστε
Δεν υπάρχει υλικό επίστρωσης στην έξοδο του ακροφυσίου	Οι σπές στο ακροφύσιο είναι φραγμένες Η βίδα ρύθμισης υλικού είναι πολύ προς τα αριστερά (-) Ο κοχλίας ρύθμισης ροής αέρα και πίεσης είναι στραμμένος πολύ αριστερά Όχι πίεση στο δοχείο	Καθαρίστε Στρίψτε δεξιά (+) Σφίξτε το δοχείο
Υπερβολικός ψεκασμός	Πολύ υψηλή πίεση Πολύ μακριά από την επιφάνεια που ψεκάζετε	Μειώστε την πίεση Προσαρμόστε σε σωστή απόσταση Κινείστε με ρυθμό, παράλληλα προς την επιφάνεια.
Δεν λειτουργεί το σπρέι	Δεν υπάρχει πίεση στο εργαλείο Το υγρό δεν είναι αρκετά ρευστό	Ελέγξτε τις γραμμές αέρα Ελέγξτε το ιξώδες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.

Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της **INGCO** ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Για αυτό η **INGCO** εγγυάται για όλα τα εργαλεία της.

Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Η εγγύηση παρέχεται χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες.

Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται:

1. Τα αναλώσιμα υλικά καθώς και οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση όπως: καρβουνάκια, τσοκ δραπάνων, ρουλεμάν, καλώδια, τσιμούχες.
2. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές των επαναφορτιζόμενων έχουν 6 μήνες εγγύηση.
3. Οι βλάβες των εργαλείων που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή φροντίδα του εργαλείου.
4. Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται στη χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών **INGCO**.
5. Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα εργαλεία.
6. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο καινούριο εργαλείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το επιστρεφόμενο εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

Για την αποδοχή της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίζετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη την ημερομηνία και την ονομασία του

προϊόντος. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής αποστείλει το εργαλείο στον πωλητή ή στο τμήμα service, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών των ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν. Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο. Η εγγύηση για το ανταλλακτικό της επισκευής έχει διάρκεια 6 μηνών.

**Εισαγωγείς Ελλάδος
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.**

Πολυτεχνείου 45,
Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54625
Τηλ.:2310 539 334-
2310 546 035
www.ingcotools.gr

Εμείς η:

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Δηλώνουμε ότι:

το προϊόν αυτό SPG3508xy είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις δηλώσεις.

Ευρωπαϊκές οδηγίες

2006/42/EC

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60745-1:2009+A11

EN 50580:2012+A1

Ημερομηνία: 10/12/2024

Εξουσιοδοτημένη υπογραφή:

Τίτλος του υπογράφοντος:

For and on behalf of
INGCO TOOLS CO., LIMITED

Product manager
Authorized Signature(s)

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China



INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0824.V12

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China